
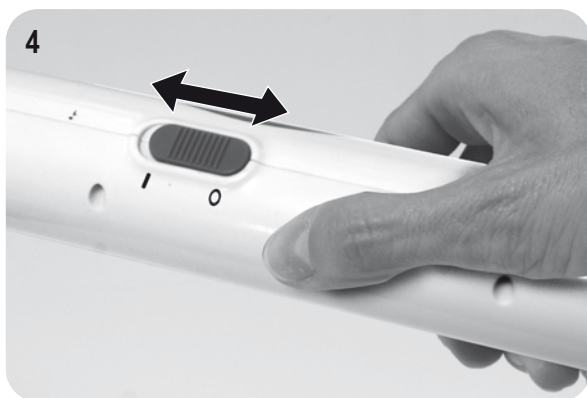
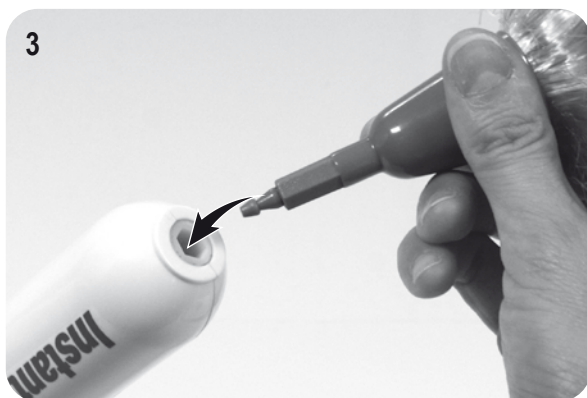


# Instant Duster Pro®

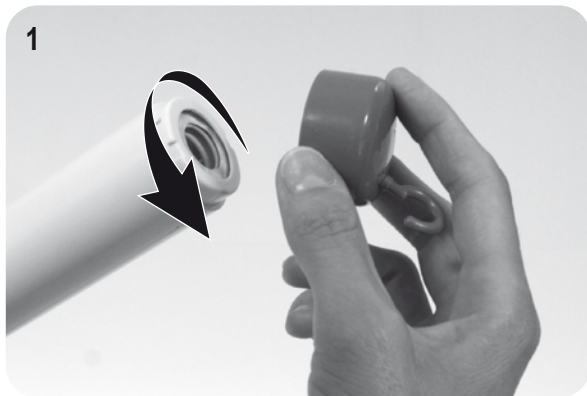

## English

Thank you for purchasing Instant Duster Pro®, the rotating duster that will make cleaning your home fast and easy.

Please read these instructions carefully before using Instant Duster Pro® for the first time and keep them for future reference.

### SAFETY WARNINGS

- Do not use Instant Duster Pro® if it is damaged.
- This product is not a toy. Keep your Instant Duster Pro® out of reach of children. Never use your Instant Duster Pro® near children.
- To avoid all risks, keep your Instant Duster Pro® switched off when not in use.
- Keep your Instant Duster Pro® dry at all times. Do not store it in wet or damp places or near containers of water that it could fall into.
- Do not use your Instant Duster Pro® in the shower or bath. Instant Duster Pro® is not water resistant. If the unit falls into water, do not touch it or use it again. Do not immerse the unit in water.
- Do not use your Instant Duster Pro® if the components are not properly attached.
- Store the unit in a cool, dry place.
- Do not insert the batteries incorrectly or dispose of them in a fire. The batteries could explode or leak.
- Do not mix different types of batteries or new and old batteries.
- Dispose of old batteries in accordance with local regulations.
- Always keep unused batteries in the original packaging and away from metal objects that could cause them to short-circuit.
- Remove the batteries from the unit if you do not plan to use it for an extended period of time.
- Before using the unit, make sure the battery compartment is firmly closed.
- Do not tamper with the device in any way. The device should be handled or repaired only by an authorized professional.
- This product was not designed to be used by anyone (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities, or by people without adequate experience or knowledge, unless they are supervised by someone responsible for their safety or are given instructions on how to use the device. Children should be supervised to ensure they do not play with the device.
- We recommend not using your Instant Duster Pro® continuously for more than 30 minutes, as it may overheat.

### The set includes:

Instant Duster Pro®.  
1 Large duster.  
1 Small duster.  
Extension pole.  
Instruction manual.

### INSTRUCTIONS FOR USE

1. Remove the lower handle cover by turning it gently in the direction of the "OPEN" arrow (Fig. 1).
  2. Insert 4 AA 1.5V batteries with the positive pole facing down (Fig. 2) (batteries not included).
  3. Replace the handle cover by turning it gently in the direction of the "CLOSE" arrow.
  4. Select one of the dusters supplied or the extension pole and fit the tip gently into the top part of the handle to attach it (Fig. 3). For better results, spray the duster lightly and uniformly at a distance of 20 cm with a multipurpose cleaning product.
  5. Move the button on the handle forward to turn the duster on and move it back to turn it off (Fig. 4).
- NOTE: It is normal for the handle to heat up slightly during use.

### CLEANING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS


- 1) Make sure the unit is turned off.
  - 2) Remove the duster or extension pole from the handle and rinse it with tap water.
  - 3) Press down gently on the duster to remove any excess water.
  - 4) Allow the duster to air dry.
- NOTE: Do not get the handle wet. To make your Instant Duster Pro® last longer, we recommend not using it continuously for more than 30 minutes.

Runs on 4 AA 1.5V  batteries (not included).

### Quality Warranty:

This product is covered by a warranty against manufacturing defects subject to the time periods stipulated by the legislation in force in each country.  
This warranty does not cover damages resulting from inadequate use, negligent commercial use, abnormal wear and tear, accidents or improper handling.

### CAUTION: DISPOSAL OF MATERIALS

 A symbol of a crossed-out wheeled bin means you should find out about and follow local regulations about disposing of this kind of product.

 Do not dispose of this product as you would other household waste.

Dispose of this device in accordance with the corresponding local regulations.  
Electrical and electronic devices contain hazardous substances that can have harmful effects on the environment and/or human health and should be recycled properly.

### Australia & New Zealand only

This product has the benefit of certain Consumer Guarantees. These are prescribed by the Australian Consumer Law & the New Zealand Consumer Guarantees Act 1993 both of which provide protection for consumers. There is no express warranty for this product in Australia or New Zealand. The above paragraph refers to other countries.

## Español

Gracias por comprar Instant Duster Pro®, el plumero giratorio que convertirá la limpieza de su hogar en una tarea fácil y rápida.

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de empezar a usar Instant Duster Pro®, y guárdelas a buen recaudo.

### ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- No utilice su Instant Duster Pro® si estuviera dañado.
- Este producto no es un juguete. Mantenga su Instant Duster Pro® fuera del alcance de los niños. Nunca utilice su Instant Duster Pro® cerca de niños.
- Para evitar todo tipo de riesgo, mantenga su Instant Duster Pro® apagado cuando no lo utilice.
- Mantenga su Instant Duster Pro® siempre seco. No lo guarde en lugares húmedos o cerca de recipientes con agua a los que pudiera caer.
- No utilice su Instant Duster Pro® en la ducha o en la bañera. Instant Duster Pro® no es resistente al agua. Si la unidad cayese al agua, no la toque ni vuelva a utilizarla. No sumerja la unidad bajo el agua.
- No utilice su Instant Duster Pro® si sus componentes no están adecuadamente encajados.
- Conserve la unidad en un sitio fresco y seco.
- No coloque la pila incorrectamente ni la arroje al fuego. La pila podría explotar o tener pérdidas.
- No mezcle diferentes tipos de pilas, ni pilas nuevas con usadas.
- Deseche las pilas viejas según la normativa local.
- Guarde siempre las pilas nuevas en su envase original y alejadas de objetos metálicos que podrían provocar un cortocircuito.
- Retire las pilas del aparato cuando prevea que no lo va a utilizar en mucho tiempo.
- Antes de usar, asegúrese de que el compartimento de las pilas esté bien cerrado.
- No manipule el producto bajo ningún concepto. El aparato solo puede ser manipulado o reparado por un profesional autorizado.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (inclusive niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que no dispongan de la experiencia o los conocimientos necesarios al respecto, a no ser que sean supervisados por una persona responsable de su seguridad o que reciban de ella las instrucciones necesarias para utilizarlo. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- Se recomienda no usar Instant Duster Pro® durante más de 30 minutos de manera continua; es posible que se caliente.

### El set incluye:

Instant Duster Pro®.  
1 Plumero grande.  
1 Plumero pequeño.  
1 Palo extensible.  
Manual de instrucciones.

### INSTRUCCIONES DE USO

1. Retire la tapa inferior del mango girandola suavemente tal como indica la flecha "OPEN" (fig. 1)
  2. Introduzca 4 pilas AA 1,5 V con el polo positivo hacia abajo (fig. 2) (Pilas no incluidas).
  3. Coloque la tapa en el mango girandola suavemente tal como indica la flecha "CLOSE".
  4. Seleccione uno de los plumeros suministrados o el palo extensible, y encajele en la parte superior del mango presionando suavemente. (fig. 3)
  5. Desplace hacia delante el botón situado en el mango para poner en marcha y desplácelo hacia atrás para detener el funcionamiento. (fig. 4)
- NOTA: Es normal que el mango se caliente un poco con el uso.

### INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- 1) Asegúrese de que la unidad está apagada.
  - 2) Retire el plumero o palo extensible del mango y enjuáguelos con agua del grifo.
  - 3) Presione suavemente el plumero para retirar el exceso de agua.
  - 4) Deje secar el plumero.
- NOTA: No moje el mango. Para conseguir la máxima duración de su Instant Duster Pro®, recomendamos que no lo use durante más de 30 minutos de manera continua.


Funciona con 4 pilas AA 1,5V  (no incluidas).

### Garantía de calidad:

Este producto queda cubierto por una garantía contra defectos de fabricación sujeta a los plazos de tiempo estipulados por la legislación vigente en cada país.  
Esta garantía no cubre los daños resultantes de un uso inadecuado, uso comercial negligente, desgaste anormal, accidentes o manipulación indebida.

### ATENCIÓN

#### COMO DESHACERSE DE MATERIALES

 El símbolo de un contenedor sobre ruedas tachado indica que Vd. debe informarse y seguir las normativas locales de deshecho de este tipo de productos.

 No se deshaga de este producto de la misma forma que lo haría con los residuos generales de su hogar.

Debe hacerlo según las normativas locales correspondientes.  
Los productos eléctricos y electrónicos contienen sustancias peligrosas que tienen efectos nefastos sobre el medioambiente o la salud humana y deben ser reciclados adecuadamente.

## Français

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée en achetant Instant Duster Pro®, le plumero rotatif qui transforme le ménage en une tâche facile et rapide.

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser votre Instant Duster Pro® et conservez-les en lieu sûr.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- N'utilisez pas votre Instant Duster Pro® s'il est endommagé.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez votre Instant Duster Pro® hors de la portée des enfants. N'utilisez pas votre Instant Duster Pro® à proximité d'enfants.
- Pour éviter tout type de risque, veillez à ce que votre Instant Duster Pro® reste éteint lorsqu'il est inutilisé.
- Maintenez votre Instant Duster Pro® toujours sec. Ne le conservez pas dans un lieu humide ou à proximité d'un récipient contenant de l'eau et dans lequel il pourrait tomber.
- N'utilisez pas votre Instant Duster Pro® dans la douche ou la baignoire. Instant Duster Pro® n'est pas étanche. Si l'appareil tombe à l'eau, ne le touchez pas et ne le réutilisez pas. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- N'utilisez pas votre Instant Duster Pro® si ses composants ne sont pas bien emboîtés.
- Conservez l'appareil dans un lieu frais et sec.
- Placez les piles convenablement ; ne les jetez pas au feu. Elles risqueraient d'exploser ou de couler.
- Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées ou différents types de piles.
- Jetez les piles usagées conformément à la réglementation locale.
- Conservez toujours les piles neuves dans leur emballage d'origine, à distance des objets métalliques susceptibles de provoquer un court-circuit.
- Retirez les piles de l'appareil si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant un certain temps.
- Avant de l'utiliser, assurez-vous que le compartiment des piles est bien fermé.
- Ne modifiez en aucun cas le produit. Seul un professionnel agréé est autorisé à le modifier et à le réparer.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou par des personnes dépourvues de l'expérience et des connaissances nécessaires, excepté si elles sont encadrées par une personne responsable de leur sécurité ou ont reçu, de la part de celle-ci, les instructions pertinentes pour utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Nous vous recommandons de ne pas utiliser l'Instant Duster Pro® en continu pendant plus de 30 minutes, car il risque de chauffer.

### Contenu :

Instant Duster Pro®.  
1 grand plumero.  
1 petit plumero.  
1 rallonge extensible.  
Mode d'emploi.

### CONSIGNES D'UTILISATION

1. Retirez le capuchon inférieur du manche en le dévissant comme indiqué par la flèche « OPEN » (OUVRIR) (voir fig. 1).
  2. Introduisez 4 piles AA de 1,5 V, pôle positif vers le bas (voir fig. 2) (piles non fournies).
  3. Remettez le capuchon inférieur du manche en place en le vissant comme indiqué par la flèche « CLOSE » (FERMER).
  4. Emboîtez l'un des plumero ou la rallonge extensible dans le haut du manche en appuyant légèrement (voir fig. 3). Pour un résultat optimal, vous pouvez pulvériser légèrement le plumero, de manière homogène, avec un nettoyant multiusage à une distance de 20 cm.
  5. Déplacez le bouton vers l'avant pour mettre l'appareil en marche et déplacez-le vers l'arrière pour l'arrêter (voir fig. 4).
- REMARQUE : il est normal que le manche chauffe légèrement à l'usage.

### CONSIGNES DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN


- 1) Assurez-vous que l'appareil est éteint.
  - 2) Retirez le plumero ou la rallonge extensible et rincez-les à l'eau courante.
  - 3) Pressez délicatement le plumero pour retirer l'excès d'eau.
  - 4) Laissez sécher le plumero.
- REMARQUE : ne mouillez pas le manche. Pour prolonger la durée de vie de votre Instant Duster Pro®, nous vous recommandons de ne pas l'utiliser en continu pendant plus de 30 minutes.


Functionne avec 4 piles AA de 1,5 V  (non fournies).

### Garantie :

Ce produit est couvert par une garantie contre les défauts de fabrication, dont la durée dépend de la législation en vigueur dans chaque pays.  
Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence de la part du commerçant, d'une usure anormale, d'accidents ou d'une mauvaise manipulation.

### ATTENTION : MISE AU REBUT DE L'APPAREIL

 Le symbole de la poubelle à roues barrée d'une croix indique que vous devez respecter les réglementations locales concernant le recyclage de ce type de produit.

 Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Il doit être recyclé séparément, conformément aux réglementations locales.

Les appareils électriques et électroniques contiennent des substances nocives pour l'environnement et la santé. Ils doivent être recyclés dans des conditions appropriées.

